





# WORK XL

Typ: E17/E18, 2018-



STREETSCOOTER

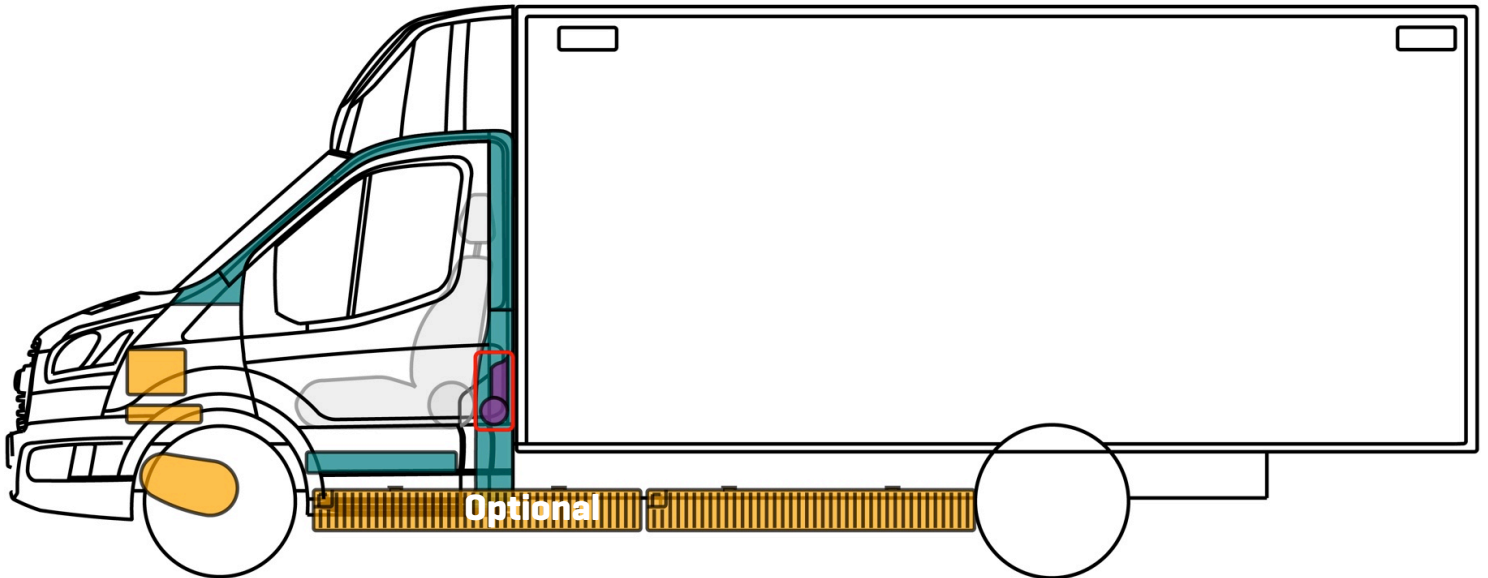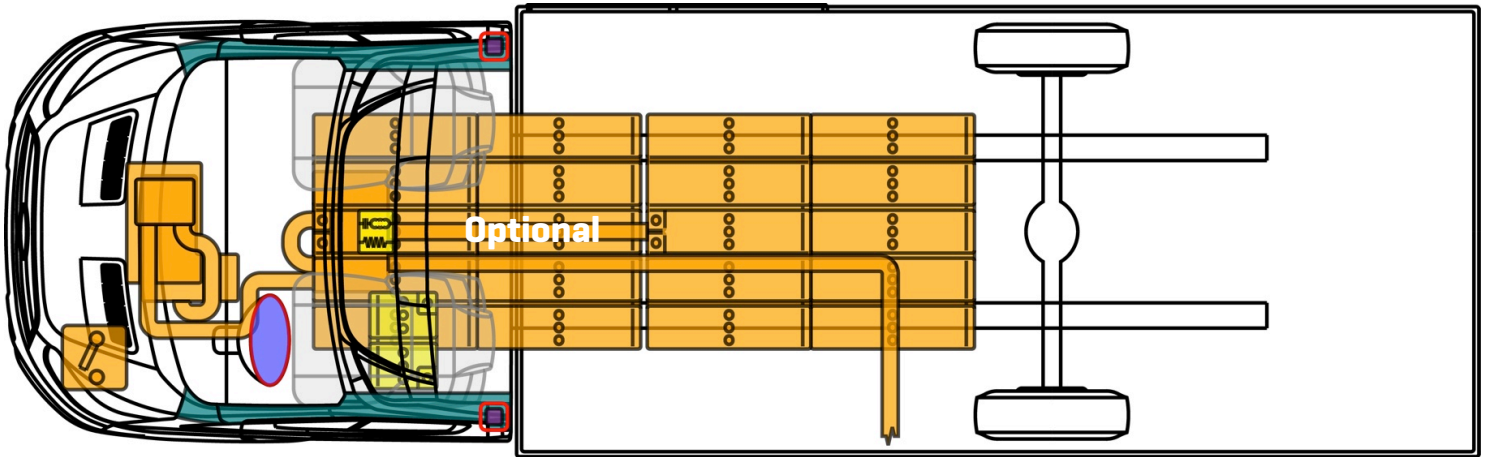

## Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät		Hochvolt-leitung/-komponente
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie		HV-Trennstelle
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Hochvolt-batterie		Sicherungs-kasten
	Kraftstoff-tank		Fußgänger-Schutz-system				





# WORK XL

Typ: E17/E18, 2018-




## STREETSCOOTER

### Allgemeine Hinweise

- Bei Unfällen mit Auslösung des Airbags ist nach 1 Minute Spannungsfreiheit [kleiner 60V] hergestellt. Die nicht ausgelösten Rückhaltesysteme sind weiterhin aktiv.
- Wenn der Airbag nicht ausgelöst hat, beträgt die Zeit bis zur Herstellung der Spannungsfreiheit [kleiner 60V] 4 Minuten nach Durchführung der Deaktivierungsschritte.


### Fahrzeug gegen wegrollen sichern

- Räder verkeilen und Feststellbremse betätigen.  
Hinweis: Der Hebel der Feststellbremse verbleibt nach dem Anziehen nicht in der oberen Endposition.

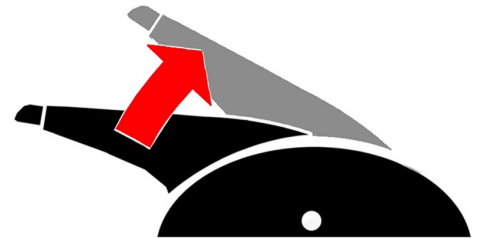

### Deaktivieren von Hochvolt- (HV) und Rückhaltesystem (SRS)

1. Zündschlüssel in Stellung 'AUS' drehen und entfernen.
2. Service-/Notfalltrennkabel/12V-Batterie Trennen im Motorraum.

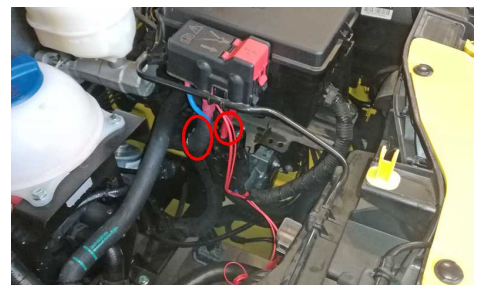

Kann die 12 Volt Batterie nicht abgeklemmt werden, sind die Rückhaltesysteme weiterhin aktiv!