





▶ **Audi Q8**

ab 2018

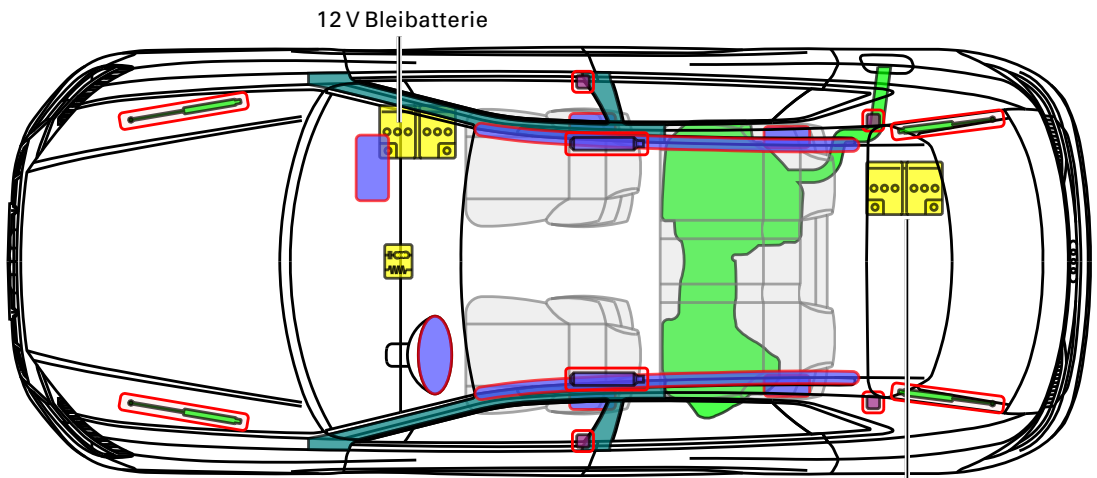

48 V Lithium-Ionen Batterie
(bei 48 V Mildhybrid)

⚠ Achtung 48 V: Lichtbogen möglich!
Vor dem Trennen der 48 V Batterie
Zündung ausschalten!

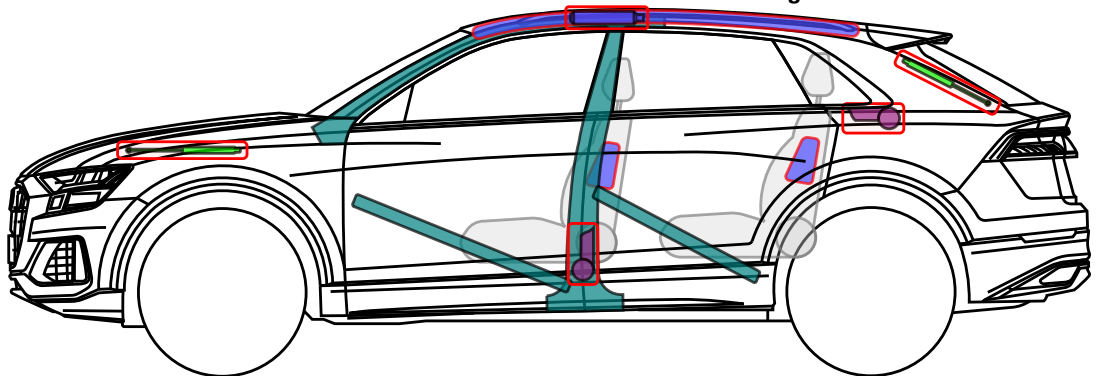

Legende

	Airbag		Karosserieverstärkung		Steuergerät		Fußgängerschutzsystem
	Gasgenerator		Überrollschutz		12V- bzw. 48V-Batterie		
	Gurtstraffer		Gasdruckdämpfer		Kraftstofftank		

Dieses Dokument unterliegt dem Copyright der AUDI AG, Ingolstadt. Jede Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung, Übermittlung, Sendung und Wieder- bzw. Weitergabe der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG ausdrücklich untersagt.




▶ Audi Q8

ab 2018

12 V Bleibatterie

1. Batterieabdeckung entfernen
2. Minus-Pol der 12 V Bleibatterie trennen
3. Verschraubung Minus-Pol lösen

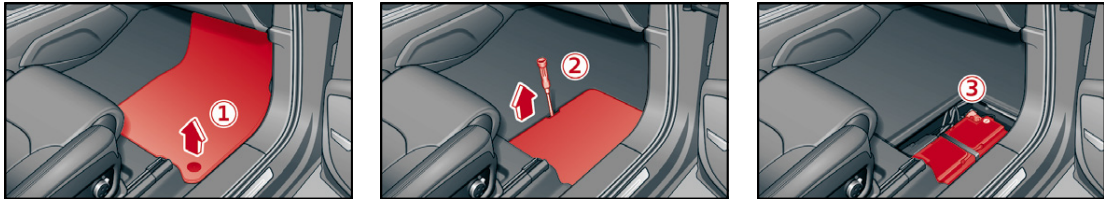

48 V Lithium-Ionen Batterie (48 V Mildhybrid)


⚠ Bei Unfällen mit Airbagauslösung wird das 48V-Bordnetz automatisch deaktiviert.

Für alle weiteren Fälle ist zur Deaktivierung des Bordnetzes neben der 12 V Bleibatterie auch die 48 V Lithium-Ionen Batterie abzuklemmen. Hierfür gilt:

⚠ Vor dem Trennen der 48 V Lithium-Ionen Batterie Zündung ausschalten!

1. Ladeboden im Kofferraum herausnehmen
2. Reserverad bzw. Bordwerkzeug entfernen (abhängig von Variante)
3. Abdeckung 48 V Lithium-Ionen Batterie entfernen, dazu die 4 Stifte mit Schraubendreher entfernen
4. Kommunikationsstecker abziehen
5. Polkappe entfernen und Verschraubung Minus-Pol (braun/lila Kabel) lösen

⚠ ACHTUNG! Lichtbogengefahr

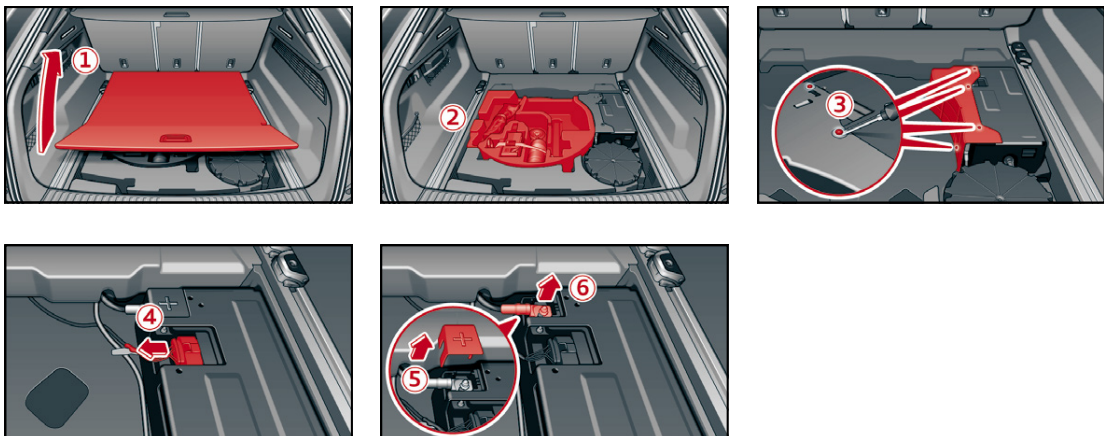

Q8