

Legende

	Airbag		Karosserie-Verstärkung		SRS Steuergerät		Niedervolt-Batterie
	Gasgenerator		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Treibstofftank		Gurtstraffer
	Sicherheitsventil		Gastank				




ŠKODA KAMIQ CNG (ab 2019)

1. Identifikation / Erkennungsmerkmale

Beachten Sie hierzu die Abbildungen auf Seite 44.

 Schriftzug **G-TEC** an der Heckklappe.

2. Immobilisierung / Stabilisierung / Anheben

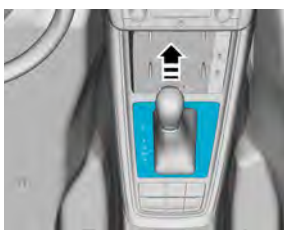

Automatikgetriebe

Wählhebel in Stellung „P“ bringen.



Schaltgetriebe

Schalthebel in Leerlaufstellung bringen.

Fahrzeug mit Feststellbremse sichern.

3. Deaktivierung / Sicherheitsregeln




1. Zündschlüssel in „OFF-Stellung“ drehen und abziehen

oder



Start-Stopp-Taste drücken.



2. Die 12V-Bordnetzbatterie im Motorraum mit geeignetem Werkzeug vom Bordnetz trennen.
Zuerst Minuspol (-), dann Pluspol (+) der Bordnetzbatterie abklemmen.





4. Zugang zu den Fahrzeuginsassen

Beachten Sie die Karosserieverstärkungen auf Seite 44.

ID-Nummer	Versionsnummer	Versionsdatum	Seite
TMB- NW	05	12/2019	45



5. Energiespeicher / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

		<p>Benzinmotor</p>
		<p>Erdgas-Kraftstoffbehälter</p>

6. Im Brandfall

Brandbekämpfung je nach Einsatzsituation mit geeignetem Löschmittel (Wasser, Schaum, Pulver) gemäß Befehl des Einsatzleiters unter PSA mit umluftunabhängigem Atemschutz vornehmen.

7. Fahrzeug im Wasser

Bei austretenden Betriebsmitteln ggf. mit geeignetem Gerät gemäß Befehl des Einsatzleiters Ausbreitung auf der Gewässeroberfläche eingrenzen.

8. Abschleppen / Transport / Aufbewahrung

Abschleppdienst auf ggf. austretende Betriebsmittel hinweisen.

Das Fahrzeug muss stets mit deaktiviertem Gasantrieb, - d. h. mit manuell abgesperrten Ventilen an den Erdgas-Kraftstoffbehältern, transportiert und gelagert werden.

Fahrzeug in einer sicheren Entfernung von mind. 5 m von Gebäuden und anderen Fahrzeugen abstellen (Quarantänefläche).

9. Weitere wichtige Informationen











Erdgas (CNG) steht unter Hochdruck von bis zu **200 bar**.

Explosionsgefahr durch austretendes Erdgas.

ID-Nummer	Versionsnummer	Versionsdatum	Seite
TMB- NW	05	12/2019	46



10. Bedeutung der verwendeten Piktogramme

							
Schlüssel aus dem Fahrzeug entfernen	Niedervolt-batterie	CNG	Benzinkraftstoff	Brennbare Stoffe	Umweltgefährdende Stoffe	Giftige Stoffe	Gesundheitsgefährdende Stoffe
							
Explosionsgefahr	Gase unter Druck						