





▶ **Audi A8**

ab 2017

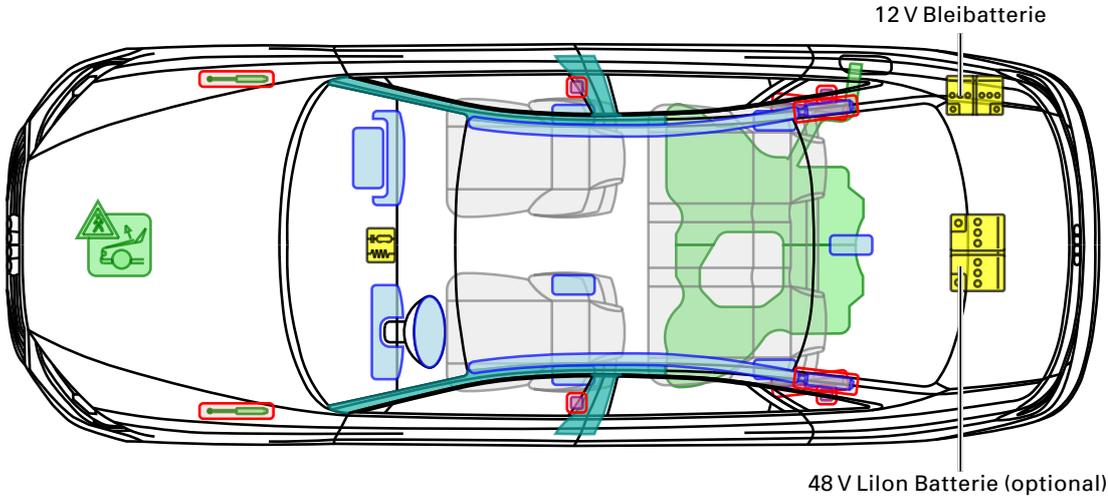

⚠ Achtung 48 V: Lichtbogen möglich!
Vor dem Trennen der 48 V Batterie
Zündung ausschalten!

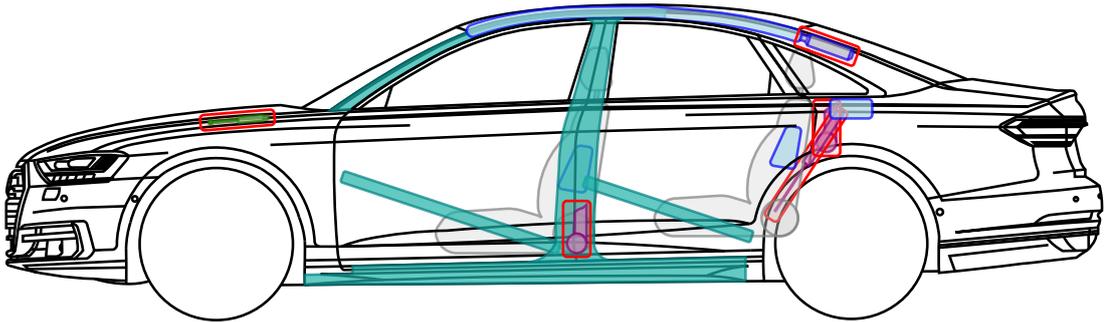

Legende

	Airbag		Karosserieverstärkung		Steuergerät		Fußgänger-schutz-system
	Gas-generator		Überroll-schutz		12V-bzw. 48V-Batterie		
	Gurt-straffer		Gas-druck-dämpfer		Kraft-stoff-tank		

Dieses Dokument unterliegt dem Copyright der AUDI AG, Ingolstadt. Jede Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung, Übermittlung, Sendung und Wieder- bzw. Weitergabe der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG ausdrücklich untersagt.




▶ **Audi A8**

ab 2017

12 V Bleibatterie

- Batterieabdeckung entfernen
- Minus-Pol der 12 V Bleibatterie trennen

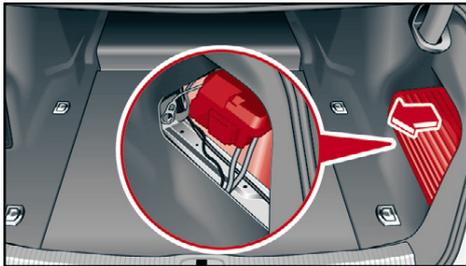


48 V LiIon Batterie

⚠ Bei Unfällen mit Airbagauslösung wird das 48 V Bordnetz automatisch deaktiviert.

Für alle weiteren Fälle ist zur Deaktivierung des Bordnetzes neben der 12 V Bleibatterie auch die 48 V LiIon Batterie abzuklemmen. Hierfür gilt:


⚠ Vor dem Trennen der 48 V LiIon Batterie Zündung ausschalten!

1. Ladeboden im Kofferraum herausnehmen
2. Reserverad und Bordwerkzeug entfernen
3. Auskleidung Reserveradmulde wie gekennzeichnet abziehen

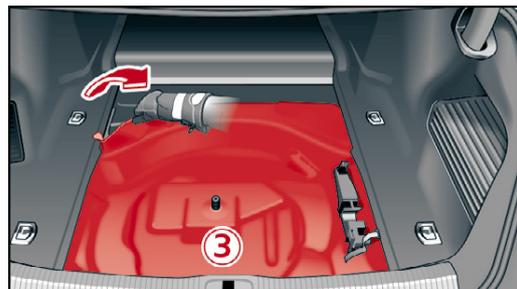

4. Plastikabdeckung 48V-Batterie entfernen, dazu die drei Plastikstifte mit Schraubendreher entfernen
5. Kommunikationsstecker abziehen
6. Rechte Polkappe entfernen und Verschraubung Minus-Pol (braun/lila Kabel) lösen.

⚠ ACHTUNG! Lichtbogengefahr

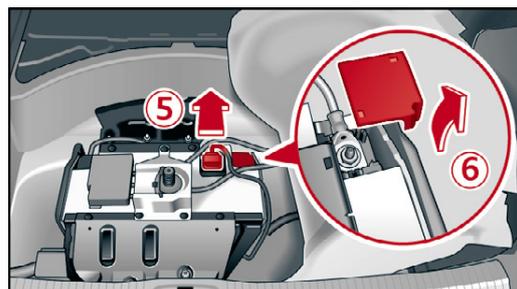

A8