





▶ **Audi A6 / S6**

ab 2018

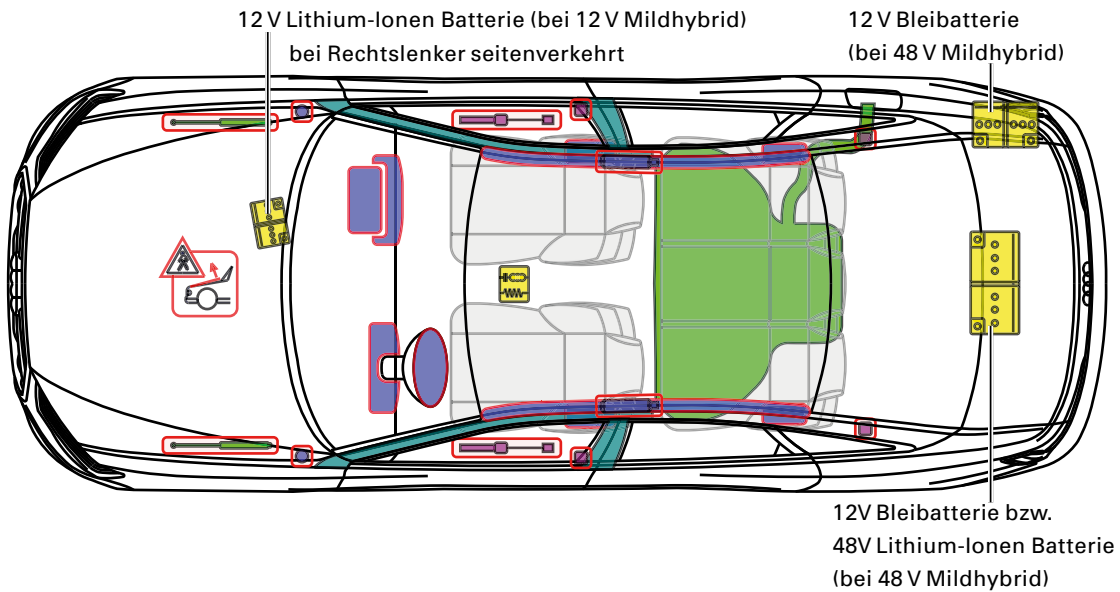

**⚠ Achtung 48 V: Lichtbogen möglich!**  
**Vor dem Trennen der 48 V Batterie Zündung ausschalten!**

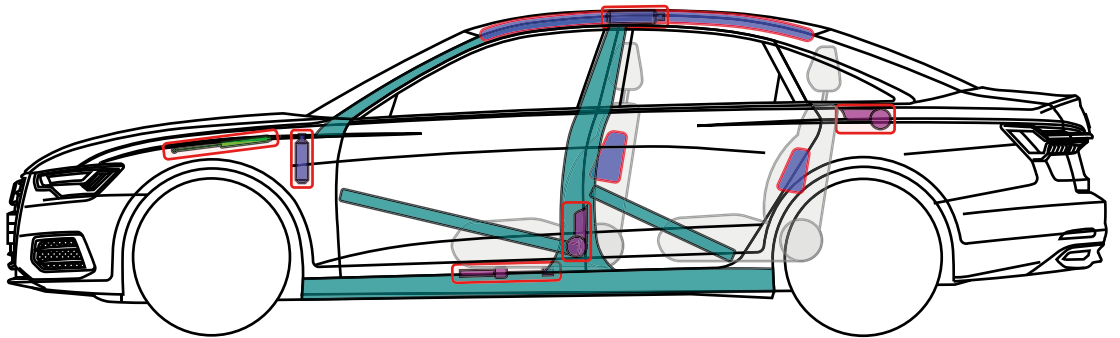

**Legende**

	Airbag		Karosserieverstärkung		Steuergerät		Fußgängerschutzsystem
	Gasgenerator		Überrollschutz		12V- bzw. 48V-Batterie		
	Gurtstraffer		Gasdruckdämpfer		Kraftstofftank		

Dieses Dokument unterliegt dem Copyright der AUDI AG, Ingolstadt. Jede Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung, Übermittlung, Sendung und Wieder- bzw. Weitergabe der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG ausdrücklich untersagt.




▶ **Audi A6 48 V Mildhybrid**

ab 2018

**12 V Bleibatterie**

- Batterieabdeckung entfernen
- Minus-Pole der 12 V Batterie trennen

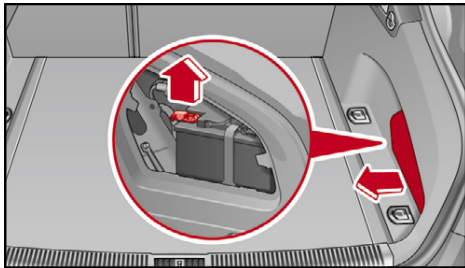



**48 V Lithium-Ionen Batterie**

**⚠ Bei Unfällen mit Airbagauslösung wird das 48 V-Bordnetz automatisch deaktiviert.**

Für alle weiteren Fälle ist zur Deaktivierung des Bordnetzes neben der 12 V Bleibatterie auch die 48 V Lithium-Ionen Batterie abzuklemmen. Hierfür gilt:


**⚠ Vor dem Trennen der 48 V Batterie Zündung ausschalten!**

1. Ladeboden im Kofferraum herausnehmen
2. Reserverad bzw. Bassbox/Bordwerkzeug entfernen (abhängig von Variante)
3. Auskleidung Reserveradmulde wie gekennzeichnet abziehen

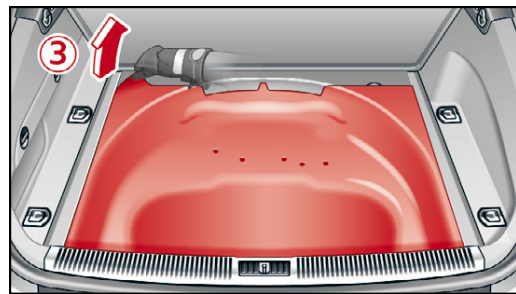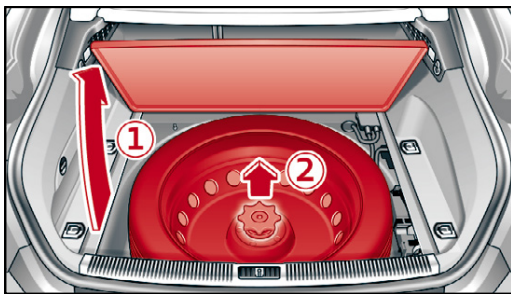

4. Kommunikationsstecker abziehen
5. Rechte Polkappe entfernen und Verschraubung Minus-Pole (braun/lila Kabel) lösen.

**⚠ ACHTUNG! Lichtbogengefahr**

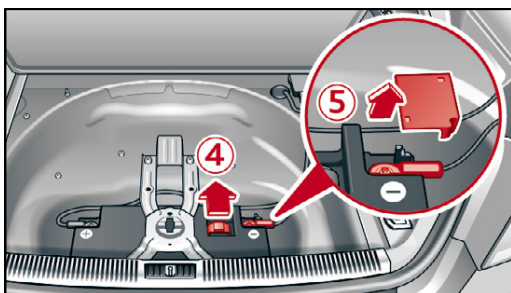

A6





## ▶ Audi A6 12 V Mildhybrid

ab 2018

### 12 V Lithium-Ionen Batterie

Zur Deaktivierung des Bordnetzes ist neben der 12 V Bleibatterie im Kofferraum auch die 12 V Lithium-Ionen Batterie im Moterraum abzuklemmen. Hierfür gilt:

1. Abdeckung Wasserkasten herausnehmen → Zugang 12 V Lithium-Ionen Batterie möglich
2. Kommunikationsstecker abziehen
3. Verschraubung Minus-Pol der 12 V Lithium-Ionen Batterie lösen

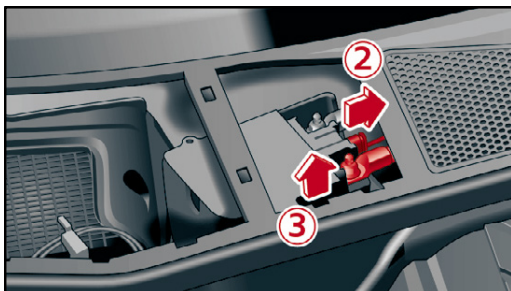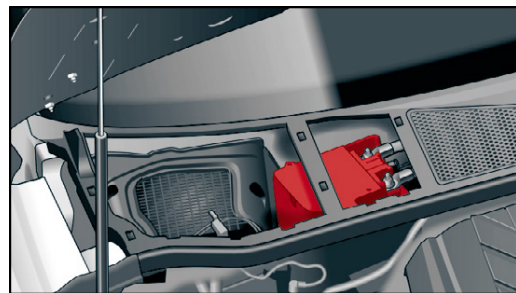

Abbildungen Linkslenker-Fahrzeug.  
Beim Rechtslenker ist die Batterie  
auf der linken Seite.

A6